




power®

# הוראות שימוש שרשרת אורות סולאריות

לקישוט גינות, מרפסות, אירועים וחגים

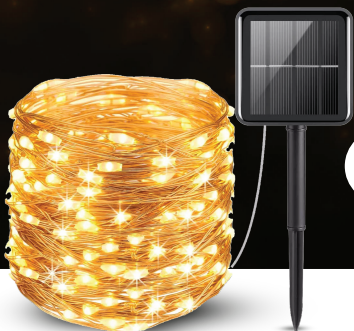

גוון אור  
חם



מתאים לתנאי  
חוץ



8 מצבי  
הארה שונים



עד 8 שעות  
הארה רצופות



טעינה סולארית  
מאור השמש



אורך  
10 מטר



100 נורות  
לד

## הוראות הפעלה

אנא קראו ומלאו אחר כל ההוראות לפני השימוש במנורה הסולארית. שמרו מדריך זה לעיון בעתיד. אם ברצונכם שהמנורה תפעל במהלך היום, עליכם לכסות את הפאנל הסולארי. אנא ודאו כי מתג ההפעלה דלוק במהלך הטעינה הסולארית ביום. המנורה לא תוכל להיטען מחדש אם מתג ההפעלה כבוי הנורה לא דורשת כיסוי פלסטיק. היא עמידה למים ואינה דולפת חשמל. אל תהססו להשתמש בה.

## רשימת חלקים

- אנא ודאו כי החלקים הבאים כלולים בכל סט:
1. תיבת פאנלים סולאריים עם שרשרת נורות LED - חלק 1
  2. עמוד - חלק 1
  3. יתד - חלק 1

## התקנה

הפאנל הסולארי חייב להיות מותקן במיקום מואר היטב בו הוא יכול לספוג אור שמש מרבי במהלך שעות היום. כל כיסוי שמטיל צל על הלוח ישפיע על יכולתו לספוג אור שמש ולהקטין את כמות הבהירות ואת משך פעולת נורות הלבד. הנורות, הקופסה והפאנל הסולארי כולם עמידים להשפעות מזג אוויר - הם אינם מושפעים מחשיפה לגשם, שלג או טמפרטורה. ניתן לתלות את שרשרת הנורות על ענפי עצים, שיחים, גג, מרזב או כל דבר אחר שתרצו. גרסה זו של נורות סולאריות מגיעה עם מתג הפעלה/כיבוי המאפשר להדליק את הנורות באופן ידני מתי שתרצו. כמו כן, יש כפתור נוסף (MODE) המאפשר לבחור בין מצב אור מהבהב או רציף. הערה: מצב הבהוב יחסוך יותר אנרגיה, כך שהאורות יחזיקו מעמד זמן רב יותר. ניתן להניח את תיבת הפאנל הסולארי על הקרקע באמצעות היתד. קבעו את היתד בקרקע עד שיהיה יציב. אם הקרקע קשה מדי, יש להרטיב את האזור במים כדי לרכך אותה. אנא ודאו שהפאנל הסולארי מכוון לכיוון אור השמש. נדרשת חשיפה לאור השמש במשך לפחות 6 שעות כדי שהמנורה תאיר. הנורות יכולות להאיר במשך 6-7 שעות אם הפאנל הסולארי נטען בתנאי תאורה אופטימליים.

על אף שהפאנל הסולארי אוגר אנרגיה גם במהלך ימים מעוננים, גשומים או מושלגים, הדבר עשוי להפחית את היכולת לאגור אנרגיה ובכך גם עשוי להתקצר משך זמן התאורה. לדוגמה, יום מעונן ובהיר יכול לספק מינימום 3-4 שעות של תאורה, בעוד שיום גשום או מושלג יכול לספק רק עד 1-2 שעות של תאורה. הערות: הנורות יפעלו רק בלילה. הנורות לא יפעלו במקום בהיר גם בעת הפעלה, מכיוון שהפוטורסיסטור שבתוך תיבת הפאנל הסולארי שולט בתפוקת החשמל.

## הפעלה

1. ראשית, חברו את היתד לתחתית המוט כפי שמופיע בתרשים 1.
2. שנית, החליקו את תיבת הפאנל הסולארי לחלק העליון של המוט כפי שמודגם באיור 2. לחצו על מתג הפעלה/כיבוי בתחתית התיבה להדלקת האור (ראו איור 3).
- לחצו על מתג ה"מצב" בתחתית תיבת הפאנל הסולארי כדי לשנות את מצב התאורה.




FIG1

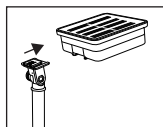


FIG2

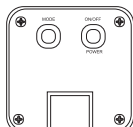


FIG3

נורות הלבד הן חלק קבוע של המנורה והן אינן ניתנות להחלפה. נורות ה-LED מספיקות לשימוש בטווח ארוך; כל נורות LED מאירה במשך לפחות 10,000 שעות.