

הוראות שימוש

מנקה ריפודים עם קיטור





אנא קראו מדריך למשתמש זה בקפידה לפני השימוש ושמרו עליו כראוי.
כל התוכן במסמך זה אומת בקפידה. עבור כל שגיאת הדפסה, השמטה
או אי הבנה, אנא צרו קשר עם החברה שלנו.
כל שינוי טכני במוצר ייכלל במדריך המעודכן; לא תימסר הודעה נפרדת.
כל שינוי במראה המוצר או בצבעו יהיה כפוף לעיצוב המוצר בפועל.

תוכן עיניינים


4.....	הצגת המוצר
5.....	פרטי אריזה
5.....	פרמטרים של המוצר
6.....	התקנת אביזרים
7.....	הוראות הפעלה
10.....	ניקוי ותחזוקה
13.....	טיפול בחריגים
14.....	הנחיות בטיחות
14.....	הודעת אחריות

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. מכל מים נקיים | 7. מברשת סטנדרטית |
| 2. מכל מי שופכין | 8. כפתור מתג התזת מים |
| 3. ידית מכל מים | 9. צינור גמיש |
| 4. כפתור מכל מי שופכין | 10. תומך צינור |
| 5. ידית המכשיר הראשי | 11. תומך ידית |
| 6. מכסה מילוי מכל מים | 12. גוף המכשיר הראשי |

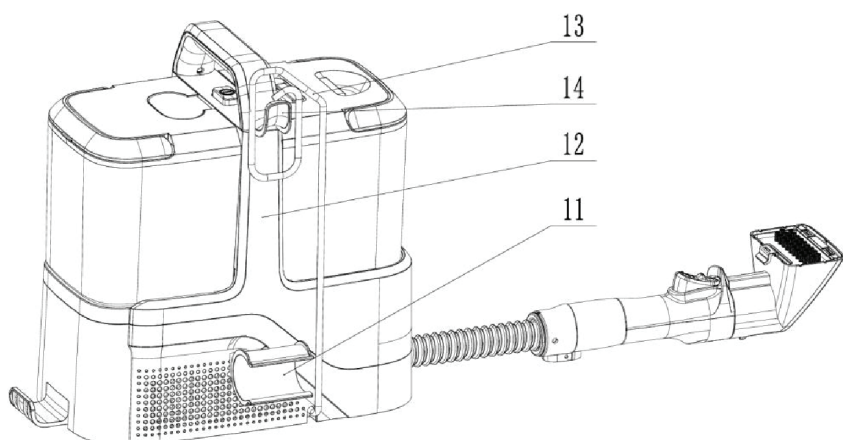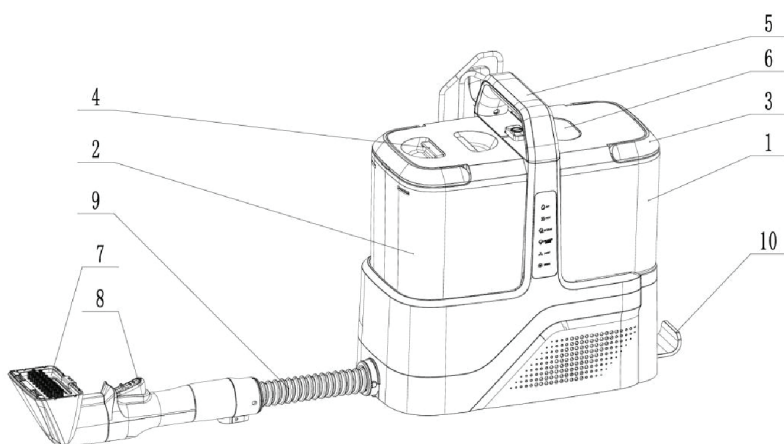



תומך ידי

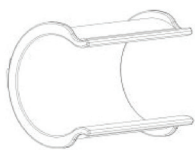


הוראות




מברשת סטנדרטית



ידית המכשיר הראשי



סט צינורות

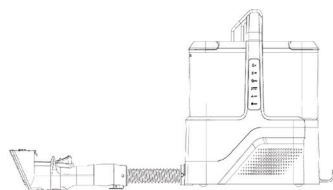

מנוע ראשי



מברשת רחבה



ניקוי עצמי




תומך צינור


פרמטרים של המוצר

מנוע רטוב-יבש דו-שימושי	סוג מנוע	220-240V 50/60Hz	מתח עבודה, תדר
300h≤	תוחלת חיים של המנוע	2200W	הספק מדורג
IPX4	סיווג עמידות למים	18KPa±1	דרגת ואקום
4.2kg	משקל נטו של היחידה כולה	85dB≥	רעש
5-35°C	טמפרטורת סביבה תפעולית	2200ml	קיבולת מכל מים
5m	אורך כבל חשמל	1200ml	קיבולת מכל מי שופכין
L370*W229*356	מידות כלליות של המכונה	1.20-1.30m	אורך צינור


התקנת אבזם ידית הצינור

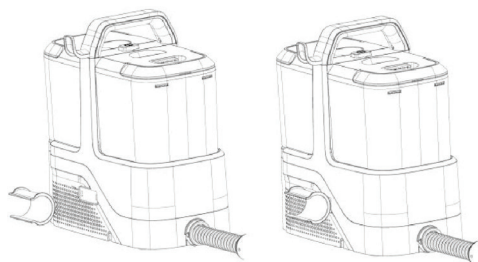


הליך התקנת ידית המכשיר הראשי

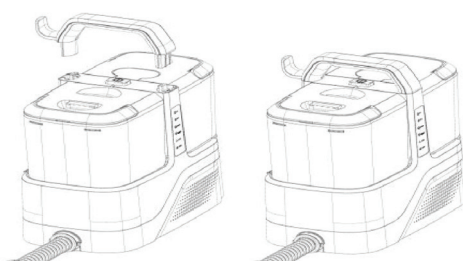

אחסון כבל חשמל

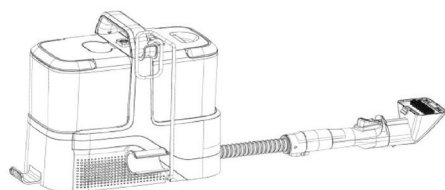

התקנת תושבת צינור

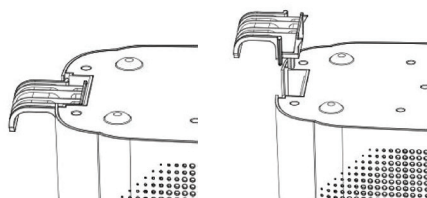

ו הפיתול הידני וכבל החשמל נמצאים באותו צד, כפי שמוצג באיור.
 • הכנס את הידית אנכית לפתח המתאים. הרווח בין הידית ליחידה הראשית הוא מינימלי, מה שמבטיח התקנה נכונה.

- וישר את מחבר ידית הצינור עם חריץ הכרטיס ליד היחידה הראשית.
- הפעל לחץ חזק כלפי מטה אנכית; צליל "קליק" מציין התקנה נכונה. הפוך את המארח וישר את תושבת הצינור עם החריץ.
- לחץ אנכית כלפי מטה. כאשר תשמע שני צלילי "קליק", ההתקנה הושלמה. מוצר זה כולל כבל חשמל ארוך. לאחר השימוש, ניתן לעטוף את כבל החשמל סביב ו התלייה של המוצר, כפי שמוצג באיור.

NT (norm) - רגיל (טמפרטורת מים רגילה)

HOT (hot-w) - מים חמים

STEAM (steam) - קיטור

FOR IRONING KITCHEN - לגיהוץ / למטבח

LOW (Small) - עוצמה נמוכה

HIGH (High level) - עוצמה גבוהה

הוראות הפעלת הלוח:


1. מתג המכשיר הראשי: לחצו על מתג המכשיר הראשי, ולאחר מכן לחצו על מתג לוח הבקרה כדי להפעיל את המוצר.
2. מתג טמפרטורה: לאחר ההפעלה, המכשיר מוגדר כברירת מחדל ל-NT למצב מים בטמפרטורה רגילה ונורית החיווי לטמפרטורה רגילה דולקת תמיד. לחצו על "סמל המים החמים" כדי לעבור למצב מים חמים; נורית החיווי תהבהב עד שתפסיק, מה שמציין שהחימום הושלם. געו ב"סמל הקיטור" כדי לעבור לפונקציית הקיטור. נורית החיווי תהבהב; המתינו עד שתפסיק להבהב כדי להשלים את החימום, ולאחר מכן נורית החיווי הלבנה תואר. געו ב"סמל גיהוץ בתלייה" כדי לעבור לפונקציית הגיהוץ בתלייה. נורית החיווי תהבהב; המתינו עד שתפסיק להבהב כדי להשלים את החימום, ומהירות המנוע תרד.
3. מתג החלפת הילוכים: לאחר ההפעלה, המערכת מוגדרת כברירת מחדל למצב הילוך נמוך עם נורית חיווי הילוך נמוך דולקת תמיד. לחצו על "סמל הילוך גבוה" כדי לעבור למצב הילוך גבוה, שבו נורית החיווי נשארת דולקת.

- כדי למנוע חסימה של תעלת האוויר, הסירו תחילה פסולת גדולה כגון שאריות נייר גדולות או סרטי אריזה מהאזור. מכונה זו מנקה בעיקר משטחים רכים כגון בד וחומרים קטיפתיים; עם האביזרים המתאימים, היא יכולה לנקות גם משטחים קשים כגון זכוכית, אריחים ומשטחי שיש.
- לפני השימוש במוצר זה, הניחו את המכונה על משטח ישר, ודאו שמתח השקע תואם למתח הנדרש של המוצר, וודאו שחיבור הצינור תקין.


1. הסירו את מכל המים, פתחו את המכסה, והוסיפו כמות מתאימה של מים (טמפרטורת המים חייבת שלא לעלות על 40°C).
2. הוציאו את כבל החשמל והכניסו את תקע כבל החשמל.
3. הדליקו את מתג המכשיר הראשי.
4. כברירת מחדל, המכשיר פועל במצב מים בטמפרטורת הסביבה עם ההפעלה. געו ב"מתג המצבים" כדי להפעיל את פונקציית המים החמים, וגעו שוב כדי לעבור לפונקציית הקיטור; חזרו על מחזור זה. נורית החיווי הלבנה המתאימה תואר בהתאם.
5. החזיקו את ידית הצינור (המצוידת במברשת ניקוי), לחצו והחזיקו את "כפתור ההתזה" על הידית כדי לרסס ברציפות מים או קיטור מהפיה; שחררו את הכפתור כדי לעצור את ההתזה.
6. לכפתור ההתזה יש שתי פונקציות: 1. פונקציית נעילה עצמית: דחיפה כלפי מעלה נועלת את ההתזה, בעוד שדחיפה כלפי מטה משחררת אותה; 2. הפעלה ידנית של שחרור מים.
7. רססו מים או קיטור על האזורים המוכתמים בבד. לאחר ההתזה, השתמשו במברשת ניקוי כדי לגבש שוב ושוב, מה שיאפשר לכתמים ולמי השופכין להישאב לתוך מכל מי השופכין. חזרו על תהליך זה מספר פעמים כדי להסיר את הכתמים ביעילות.
8. המוצר יכול להשתמש באביזרים שונים בהתאם לדרישות ניקוי שונות.
9. מוצר זה מגיע עם תמיסת ניקוי קניינית דלת הקצפה של החברה שלנו. ערבבו את התמיסה עם מים ומזגו אותה למכל המים ליעילות ניקוי משופרת.

(חל רק על צינורות הניתנים להסרה)

1. פירוק ידית הצינור: החזיקו את הקצה הקרוב למחבר, לחצו על נעילת הצינור עם האגודל, ומשכו קלות בכיוון החץ כדי להסיר (לאחר ניקוי בקיטור, המתינו עד שהמכונה תתקרר לחלוטין לפני ההסרה).

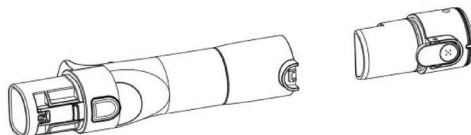


2. התקנת ידית צינור: החזיקו את הצינור קרוב לקצה המחבר בידכם, הפעילו כוח קל בכיוון החץ. בעת שמיעת נקישה, משכו בכיוון הנגדי עד שהחיבור יתנתק.

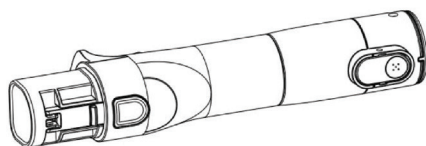


3. אחסון צינור: לאחר השימוש, ניתן לכרוך את הצינור בחרץ האחסון בתחתית המכונה, מה שמבטיח גם אסתטיקה וגם נוחות.

4. הסרת רפידת המברשת הסטנדרטית: החזיקו את הגוף הראשי של המברשת הסטנדרטית ביד ומשכו קלות את האבזם בכיוון המצוין על ידי החץ כדי להסיר אותו.

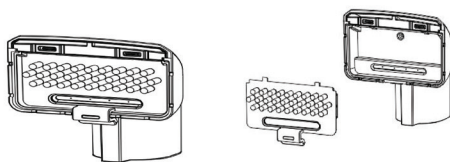

5. התקנת להב מברשת סטנדרטי: החזיקו את גוף המברשת הסטנדרטית בידכם, יישרו את שתי הבלוטות על להב המברשת עם החרץ בגוף המברשת, ולחצו בעדינות על האבזם בכיוון המצוין על ידי החץ.

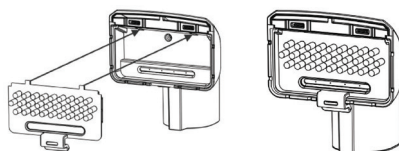

- ודאו שהצינור מותקן כראוי לפני הפעלת המכונה.
- בעת שימוש במוצר זה, רססו מים תחילה לפני שאיבת הלכלוך; אל תשאבו ישירות פסולת. מוצר זה אינו שואב אבק.
- כדי למנוע חסימות של תעלת האוויר, הסירו תחילה פסולת גדולה כגון שאריות נייר גדולות או סרטי אריזה מהאזור.
- מכשיר זה נועד בעיקר לנקות משטחים שטוחים רכים כגון בד וחומרים קטיפתיים, ויכול לנקות גם משטחים קשים כמו זכוכית, אריחים ומשטחי שיש.
- לאחר הניקוי, המשיכו להפעיל למשך 10 שניות כדי לשאוב שאריות מים מהצינורות לתוך מכל מי השופכין; אחרת, שאריות המים עלולות לדלוף דרך הפיה.
- לאחר כיבוי המכשיר לסיום הניקוי, החזיקו את כפתור מתג התזת המים כדי לשחרר את כל המים החמים או הקיטור מהצינור; אחרת עלולה להיגרם פציעה.
- נדרשת תשומת לב מיוחדת לבטיחות בעת שימוש במים חמים וקיטור, מכיוון שקיימת סכנת כוויה.
- מכונה זו אינה צעצוע. אל תתנו לילדים לשחק איתה או לשבת על היחידה הראשית.
- אין להשתמש במכונה זו בסביבות עם טמפרטורות מתחת ל-5°C או מעל 35°C.
- בנייה מחדש של המכונה כולה או אביזריה אסורה בהחלט.



ניקוי ותחזוקה

ניקוי מכל מי שופכין

- ניקוי מכל מי שופכין: כדי לשמור על ביצועי המוצר, נקו את מכל מי השופכין באופן קבוע. אם המכל מכיל כמות מוגזמת של מי שופכין, עוצמת השאיבה של המוצר תרד. נקו את המכל בהקדם כאשר מפלס המים מגיע לסימון המקסימום.
- הסרת מכל מי שופכין: כבו את המכונה, משכו את מכל מי השופכין כלפי מעלה בזווית כדי להסירו לחלוטין. לאחר מכן לחצו על הכפתור שעל המכל.

הוספת מים וניקוי המכל הנקי

- השקיית מכל המים הנקיים: כאשר מכל המים הנקיים נמוך, מלאו אותו בהקדם.
- הליך מילוי מים: לאחר כיבוי המכונה, הסירו את מכל המים, פתחו את מכסה המכל, והוסיפו כמות מתאימה של מים.
- פירוק מכל המים: משכו את מכל המים באלכסון כלפי מעלה כדי להסיר את היחידה כולה.

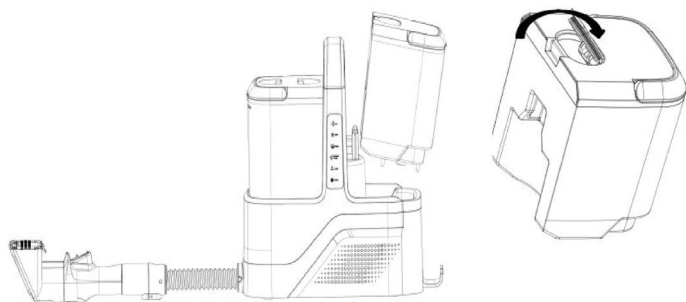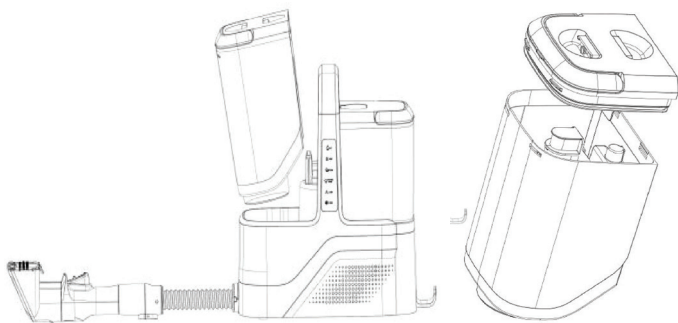


ניקוי המברשת

- כאשר מברשת הניקוי מסתבכת בשיער או נסתמת בלכלוך, נקו אותה בהקדם.
- כאשר מברשת הניקוי מסתבכת בשיער או פסולת אחרת, השתמשו בכלי כדי להסיר ביסודיות את השיער או המזהמים מהזיפים.
- כאשר מברשת הניקוי נסתמת, הסירו את המכסה השקוף שמעל המברשת והשתמשו בכלי מתאים.

מברשת לניקוי עצמי: ניקוי עצמי של הצנרת הפנימית של המוצר

- חברו את המברשת לניקוי עצמי לידיית הצינור.
- הדליקו והתחילו בפעולה.
- החזיקו את ידיית הצינור במאונך ולחצו על "כפתור מתג ההתזה" כדי לנקות את הצינורות הפנימיים.
- ניתן גם להסיר את הצינור הניתן לניתוק לשטיפה ישירה עם ברז זורם.
- הערה: אם הצינורות הפנימיים מלוכלכים, מומלץ להאריך את זמן השטיפה.

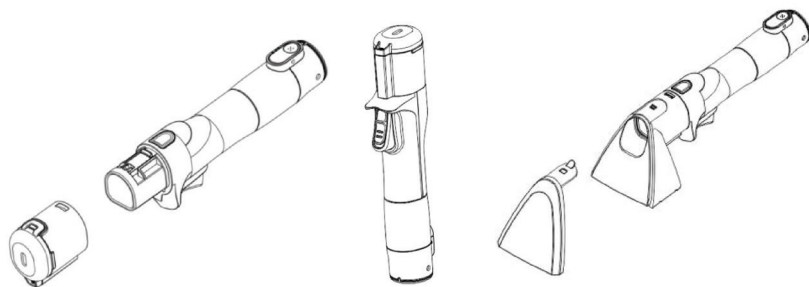

מצב חריג	סיבה אפשרית	שיטת טיפול
לא מתיז מים על המוצר	חסימת פיה	השתמשו במחט דקה כדי להסיר את הסתימה מהפיה ביציאת ההתזה.
	מכל המים חסר במים	הוסיפו מים למכל הנקי בהקדם.
	צינור המים הפנימי חסום או קרוע.	צרו קשר עם הסוחר או עם שירות הלקוחות.
רעש חריג	פתח השאיבה של המוצר חסום או ששאב פסולת גדולה.	פנו את החסימה.
	תקלת מנוע.	צרו קשר עם הסוחר או שירות הלקוחות.
שאיבה חלשה או כישלון בשאיבת מים	יש יותר מדי מי שופכין במכל.	נקו את מכל מי השופכין בהקדם.
	פתח השאיבה סתום בלכלוך.	הסירו את החסימה בהקדם.
המכונה לא מתפקדת או לא עובדת.	1. אין חשמל.	1. בדקו את אספקת החשמל.
	2. טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי.	2. שמרו על המכונה פועלת בטמפרטורת סביבה מתאימה (5°C–35°C). צרו קשר עם שירות הלקוחות.

רק טכנאים מקצועיים או מורשים רשאים לפרק מוצר זה; פירוק לא מורשה אסור בהחלט.

כבל החשמל של המוצר ארוך יחסית; אל תניחו אותו במים. ניתן לכרוך את כבל החשמל סביב וו התלייה.

אל תניחו מוצר זה ליד בדלי סיגריות, מצתים או להבות גליות אחרות.

אם המוצר דורש ניקוי, כבו אותו, נתקו את כבל החשמל, ולאחר מכן נקו את המוצר.

אל תניחו חפצים כבדים או חדים על המכונה או סביבה.

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בתוך הבית בלבד. אל תשתמשו בו בחוץ.

חל איסור להפעיל לחץ כבד על מוצר זה באמצעות חפצים (או אנשים) השוקלים יותר מ-10 ק"ג.

לפני השימוש במוצר זה, הסירו את כל החפצים השבירים מהרצפה (כגון כוסות זכוכית ומנורות) וכן כל חפץ שעלול לחסום את תעלת השאיבה (כגון חוטים, שאריות נייר או וילונות).

אל תניחו מוצר זה במקום שבו הוא עלול ליפול בקלות (כגון על שולחנות או כיסאות).

כאשר מכל מי השופכין מלא, רוקנו אותו תחילה לפני השימוש במוצר זה.

טווח טמפרטורות הפעולה המומלץ עבור מוצר זה הוא 5°C עד 35°C . אל תשתמשו במוצר בסביבות עם טמפרטורות נמוכות או גבוהות מדי.

כדי למנוע מעידה, ידעו דיירים אחרים בחדר בעת הפעלת מוצר זה.

מידע על אחריות

תקופת האחריות עבור היחידה כולה היא שנה אחת (מחושבת ממועד הנפקת החשבונית), והאחריות מכסה רק שימוש ביתי.

שמרו על חשבונית הרכישה ותעודת האחריות כראוי למטרות אחריות. כל שינוי בחשבונית יבטל את האחריות.

